


Hurtigveiledning for Galaxy Dimension

Velkommen til det integrerte sikkerhetssystemet Galaxy Dimension. Dette dokumentet er en hurtigveiledning til de vanligste funksjonene du må kjenne til for å kunne bruke systemet til å beskytte eiendommen din.

Tastatur

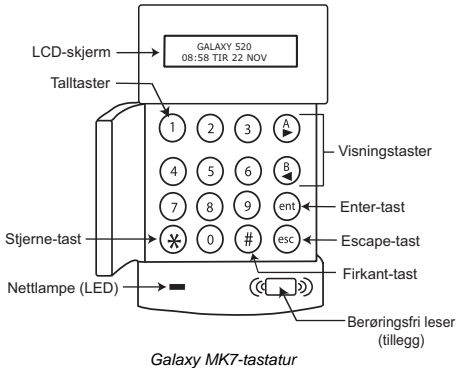

Slå systemet på og av

Slik slår du på systemet

Merk: Forsikre deg om at alle områder som er beskyttet av bevegelsesdetektor er fri for hindringer, og at alle dører og vinduer er sikret.

Når du skal slå systemet **fullt på**, taster du inn en gyldig PIN-kode og trykker på **A >**. Deretter forlater du bygningen.

Hvis du skal sette systemet **delvis på**, taster du inn en gyldig PIN-kode og trykker på **< B**. Deretter forlater du bygningen eller området.

Alternativt kan du holde frem et gyldig prox-kort ved en berøringsfri leser i tre sekunder. Det vil føre til at prox-kortets **fullt på**- eller **delvis på**-funksjon blir aktivert. Deretter forlater du bygningen eller området.

Hvis en alarm, feil eller sabotasje vises på LCD-skjermen på tastaturet, må den overstyres før du kan slå på systemet. Se under Alarm, feil og sabotasje i denne hurtigveiledningen.

Slik slår du av systemet

Når du skal **slå av** systemet, taster du inn gyldig PIN-kode og trykker på **ent**.

Alternativt kan du holde frem et gyldig prox-kort ved en berøringsfri leser.

Slå på systemet for områder

Hvis områdevalg er knyttet til denne PIN-koden, trykker du på de aktuelle **talltastene** og deretter på **ent** for å velge områdene som skal slås på eller av.

Alarm, feil og sabotasje

Avbryte

Hvis du vil avbryte en alarm, feil eller sabotasje, taster du inn gyldig PIN-kode og trykker på **ent**.

Du kan også avbryte en alarm, feil eller sabotasje ved å holde et gyldig prox-kort foran en berøringsfri leser.

Tilbakestille

Etter en alarm, feil eller sabotasje, må systemet tilbakestilles. Slik tilbakestiller du systemet:

1. Fjern årsaken til alarmen, feilen eller sabotasjen.
2. Tast inn gyldig PIN-kode og trykk på **ent**, eller hold et gyldig prox-kort foran en berøringsfri leser (for å avbryte alarmen, feilen eller sabotasjen).
3. Se på alarmen, feilen eller sabotasjen på tastaturets LCD-skjerm. Hvis det er mer enn ett forhold der, trykker du på **A >** for å bla gjennom dem.

Overstyre alarm, feil eller sabotasje når systemet slås på

Hvis meldingen **ent=FORTSETT PÅ** vises på tastaturets LCD-skjerm, trykker du på **ent** for å overstyre den aktuelle alarmen, feilen eller sabotasjen.

Hvis meldingen **ent=FORTSETT PÅ** ikke vises på tastaturets LCD-skjerm, må en tekniker ta seg av den aktuelle alarmen, feilen eller sabotasjen.

Menyen

Det er to menystrukturer, én komplett meny og én hurtigmeny.

Den komplette menyen

Den komplette menyen består av ulike alternativer som setter brukerne i stand til å modifisere funksjonene i systemet. Bare autoriserte brukere og teknikere har tilgang til den komplette menyen.

Hurtigmenyen

Hurtigmenyen inneholder ti av valgene fra hovedmenyen. Denne menystrukturen er standard for brukere på nivå 2.3 og høyere.

Åpne menyen

Slik åpner du menyen:

1. Tast inn PIN-kode og trykk på **ent** (hvilken meny som åpnes avhenger av brukerens nivå og autorisasjon).
2. Trykk på **A** > og < **B** for å bla gjennom menyvalgene.
3. Trykk på **ent** for å åpne et menyvalg.

Hvis en alarm, feil eller sabotasje vises på LCD-skjermen på tastaturet, må den overstyres før du kan åpne menyen. Se under Alarm, feil og sabotasje i denne hurtigveiledningen.

Menyvalg

Menyvalgene brukes til å modifisere bestemte funksjoner i systemet. De viktigste menyvalgene er:

- Meny 11 – Utkoble soner
- Meny 22 – Vis logg
- Meny 42 – Koder
- Meny 47 – DLS-adgang
- Meny 48 – Adgangsautorisasjon

Merk: Hvis du vil vite mer om alle menyvalgene, viser vi til den komplette brukerhåndboken.

Meny 11 – Utkoble soner

Med dette menyvalget kan en bruker, på nivå 2.3 eller høyere, velge soner i systemet som de ikke vil slå på.

Meny 22 – Vis logg

Med dette menyvalget kan en bruker, på nivå 2.4 eller høyere, se en historikklogg av systemets hendelser.

Meny 42 – Koder

Med dette menyvalget kan en administrator, på nivå 3.6 eller høyere, modifisere eller slette innstillingene for en bruker.

Meny 47 – DLS-adgang

Med dette menyvalget kan en administrator, på nivå 3.6 eller høyere, kontrollere forbindelsene for fjernservice.

Meny 48 – Adgangsautorisasjon

I dette menyvalget kan **Tekniker-adgang** aktiveres slik at en tekniker får tilgang til å programmere systemet.

Brukeradministrasjon

Hvis du vil legge til en ny bruker i systemet eller endre de gjeldende brukerinnstillingene, kan du bruke menyvalget **42.1=Brukerkoder**. Hovedmenyen kan brukes til å tilordne eller endre følgende for en bruker:

- PIN-kode
- nivå
- tilordnede grupper

Slik kan du tilordne eller endre brukerinnstillinger i menyvalget **42.1=Brukerkoder**:

1. Åpne menyvalget **42.1=Brukerkoder**.
2. Trykk på **A >** for å gå til riktig brukernummer og trykk på **ent**.
3. Trykk på **A >** for å bla gjennom menyvalgene for brukerkode.

Endre kode

PIN-koden for en bruker er en unik 4-6-sifret kode som identifiserer brukeren i systemet.

Slik kan du tilordne eller endre PIN-kode til en bruker:

1. Trykk på **A >** inntil **01=Endre PIN** vises på tastaturets LCD-skjerm, og trykk deretter på **ent**.
2. Tast inn brukerens nye 4-6-sifrede PIN-kode. Stjerne-tasten (*) sletter det sist inntastede sifferet.
3. Trykk på **ent** for å lagre PIN-koden.
4. Trykk på **esc** for å gå tilbake til banneret.

Endre nivå

Nivået en bruker har bestemmer hvilke funksjoner og menyvalg som er tilgjengelige for denne brukeren.

Slik kan du tilordne eller endre nivå for en bruker:

1. Trykk på **A >** inntil **02=Endre nivå** vises på tastaturets LCD-skjerm, og trykk på **ent**.
2. Trykk på **A >** og **< B** for å bla opp eller ned til ønsket nivå.
3. Trykk på **ent** for å lagre nivået.
4. Trykk på **esc** for å gå tilbake til banneret.

Merk: Standardnivået for brukere er 2.3. Hvis du vil vite mer om de ulike brukernivåene, viser vi til den komplette brukerhåndboken.

Endre område

Områdene som er tilordnet en bruker bestemmer hvilke områder brukeren har adgang til og kontroll over.

Slik kan du tilordne eller endre områder for en bruker:

1. Trykk på **A >** inntil **06=Endre grupper** vises på tastaturets LCD-skjerm, og trykk på **ent**.
2. Tast inn gruppenumrene du vil tilordne brukeren.
3. Hvis du vil definere områdevalg for en bruker, trykker du på * (stjerne-tasten) etter å ha tastet inn områdenumrene.
4. Trykk på **ent** for å lagre brukerens områdetilordninger.
5. Trykk på **esc** for å gå tilbake til banneret.

MAX-kort

Et MAX-kort er et prox-kort som kan brukes sammen med berøringsfrie lesere til å slå systemet på og av, og avbryte alarmer, feil og sabotasje.

Slik tilordner du et MAX-kort til en bruker:

1. Trykk på **A >** inntil **07=Kortnr.** vises på tastaturets LCD-skjerm, og trykk på **ent**.
2. Tast inn serienummeret for MAX-kortet. Stjerne-tasten (*) sletter det sist inntastede sifferet.
3. Trykk på **ent** for å lagre serienummeret.
4. Trykk på **esc** for å gå tilbake til banneret.

Alternativt, hvis dere har en keyprox:

1. Trykk på **A >** inntil **07=Kortnr.** vises på tastaturets LCD-skjerm, og trykk på **ent**.
2. Hold inne tastene **1** og **A >** inntil du hører et dobbelt pipesignal.
3. Hold MAX-kortet foran den berøringsfrie leseren nede på keyprox-tastaturet. MAX-kortets serienummer vises på keyprox-tastaturets LCD-skjerm.
4. Trykk på **ent** for å lagre serienummeret.
5. Trykk på **esc** for å gå tilbake til banneret.

Adgangskontroll

Adgangskontrollkort

Et adgangskontrollkort er et prox-kort som kan brukes med en berøringfri leser for å:

- gi adgang til adgangskontrollerte dører
- avbryte alarmer, feil og sabotasjer
- slå systemet på og av

Slik tilordner du et adgangskontrollkort til en bruker:

1. Åpne menyvalget **42.1=Brukerkoder**.
2. Trykk på **A >** for å gå til riktig brukernummer, og trykk på **ent**.
3. Trykk på **A >** inntil **07=Kortnr.** vises på tastaturets LCD-skjerm, og trykk på **ent**.
4. Tast inn serienummeret for adgangskontrollkortet. Stjerne-tasten (*) sletter det sist inntastede sifferet.
5. Trykk på **ent** for å lagre serienummeret.
6. Trykk på **esc** for å gå tilbake til banneret.

Adgangskontrollkort – batch-innlesing

Med funksjonen for batch-innlesing, eller satsvis innlesing, kan ett eller flere adgangskort tilordnes brukere. Dette gjøres med en bestemt berøringfri leser som defineres når systemet installeres.

Slik starter og bruker du batch-innlesing:

1. Åpne menyvalget **42.3.4=Batch Start**.
2. Tast inn den første brukerkoden som skal knyttes til et adgangskontrollkort.
3. Trykk på **ent**.
4. Åpne menyvalget **42.3.1=Legg til batch**.
5. Bruk den berøringfrie leseren til å tilordne det første adgangskontrollkortet.
6. Dette adgangskontrollkortet vil bli tilordnet brukeren som vises, og deretter viser tastaturskjermen neste bruker.
7. Gjenta trinn 5 og 6 hvis du vil tilordne flere adgangskontrollkort.
8. Trykk på **esc** for å avslutte og gå tilbake til banneret.

Maler

Før en bruker kan få adgang gjennom dørene i bygningen, må brukeren tilknyttes en adgangsmal. En adgangsmal inneholder områder og tidsplaner. De definerer hvor og når en bruker kan få adgang. Adgangsmalene blir opprettet når systemet installeres. En adgangsmal kan tilordnes en bruker i menyvalget **42.1.11=Mal**.

Ordliste

Banner – Startskjerm bildet for Galaxy MK7 tastatur eller keyprox.

Fullt på – Slå på / armere hele systemet.

Områder – Definerte områder der systemet er i drift.
Keyprox – Et Galaxy MK7-tastatur med integrert berøringfri leser.

Delvis på – Slå på / armere soner i systemet som er definert til på når en **del(vis) på**-operasjon utføres.

Prox-kort – Et berøringfritt kort som kan leses av en berøringfri leser eller en MAX-leser.

Berøringfri leser – En kortleser eller MAX-modul som kan lese prox-kort.

Slå av – Dearmere systemet.

Soner – Individuelle deteksjonskretser i systemet.

Informasjon om installatør

Navn	
Telefon	
Kontonummer	

Honeywell Security (UK64)

Newhouse Industrial Estate
Motherwell
Lanarkshire
ML1 5SB
Storbritannia

