


KVITTERING AV FEIL PÅ FIRST ALARMSENTRAL


Når en feil oppstår vises dette i tastaturet med blinking i den gule dioden.

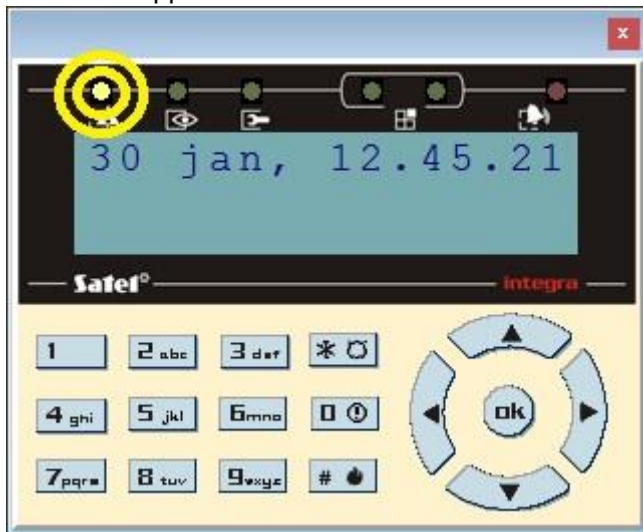

For å sjekke hva som er feil, tast kode og *, og bla fram til «Systemstatus»



Ved å trykke «#» (eller OK) vises hva som er feil:

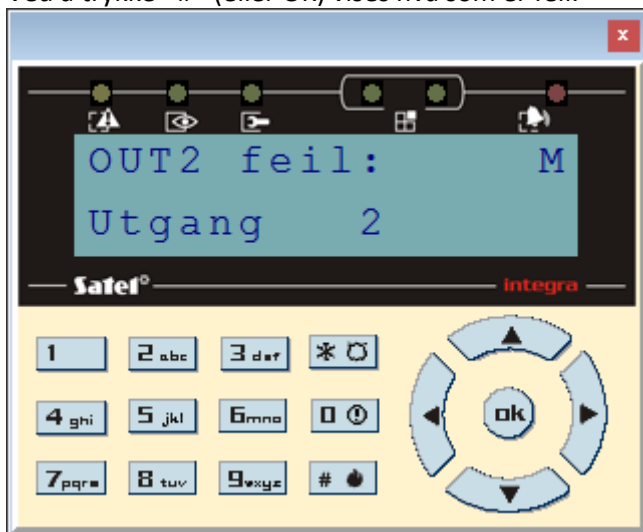

En blinkende «M» indikerer evt at feilen ikke lenger er tilstede, men må kvitteres ut.

For å kvittere ut, trykker man på «*»-tasten. Man får da spørsmål om man vil slette feilminnet. Trykk på «1»-tasten for å slette.



Om det ikke er en M i displayet ved feilvisning, betyr det at feilen fortsatt er tilstede og må rettes opp før man kan kvittere den ut.