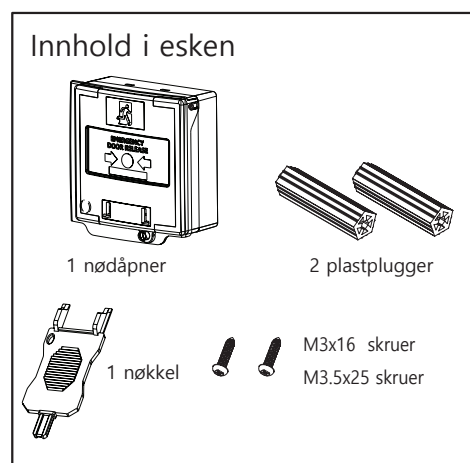


Funksjoner:

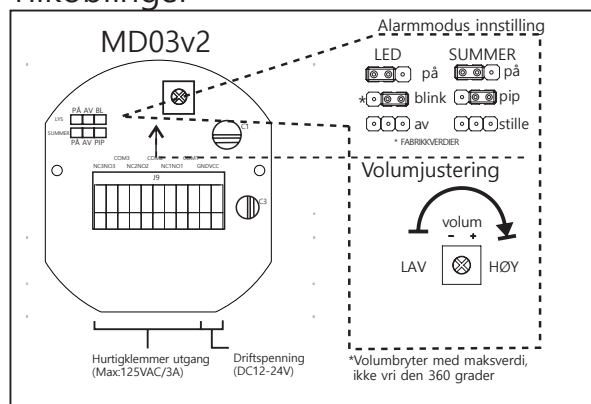
1. Resetbar manuell døråpner med forvarsel når lokket løftes
2. Lys er synlig fra alle sider
3. Justerbart summervolum
4. Valgbar funksjon for innebygget summer: fast lyd, pip og stille
5. Valgbar funksjon for innebygget LED lys: fast lys, blinker og av
6. Viser status med rød/grønn indikator
7. Dobbel eller trippel releutgang
8. Medfølgende reset-nøkk for enkel reset og åpning av enheten
9. 12/24V spenningsforsyning kan benyttes
10. Enkel og rask installasjon med på-vegg eller innfelt montering (passer multiboks ved fjerning av tapper)
11. Summer og LED alarm (grønt lys på) ved løfting av lokket (MD03v2)
12. Summer og LED alarm (grønt lys blinker) ved løfting av lokket med dedikert releutgang for aktivering av lokket med tidsforsinkelse (MD03 Pro).

Spesifikasjoner

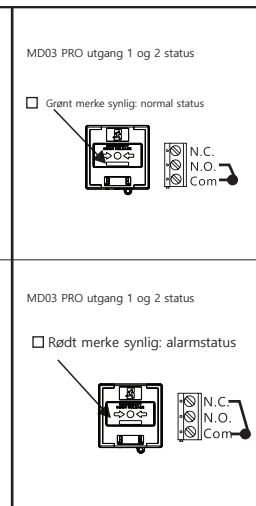
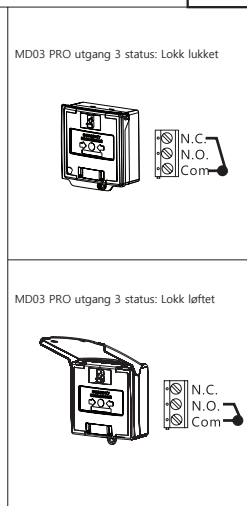
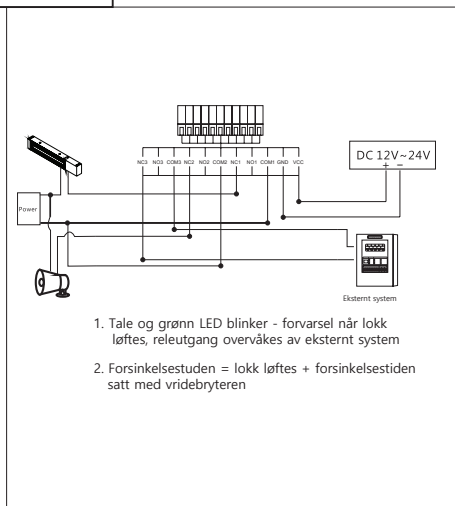
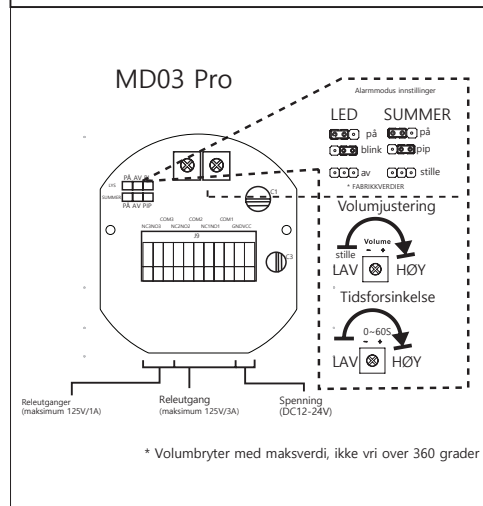
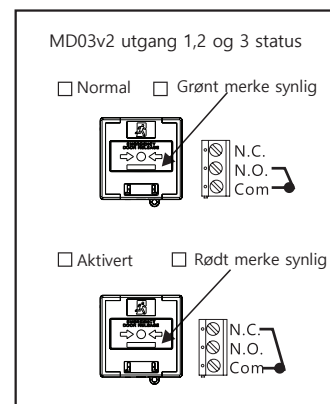
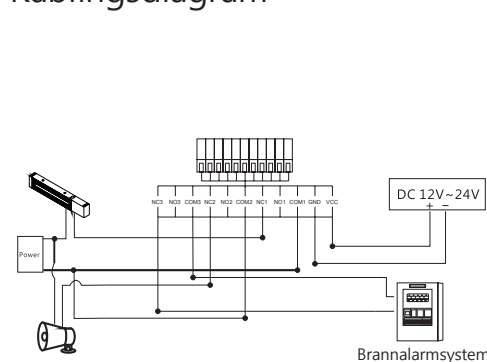
Funksjon	Type	MD03v2	MD03 Pro	Notat
Spenning		DC12V~DC24V		±5%
Strømforbruk		25mA/50mA	25mA/50mA	±5%
		25mA/55mA	25mA/55mA	±5%
Innebygget summer		Løft lokket: PÅ Trykk: på, pip, stille	Løft lokket: pip (2) Trykk: på, pip, stille	
LED indikator		Løft lokket: grønn på Trykk: rød på, blinker, av	Løft lokket: grønn blinker Trykk: rød på, blinker, av	
Releutganger		N.O, N.C & COM. *3 Veksel 125V/3A	N.O, N.C & COM. *2 Veksel 125V/3A	
Tidsforsinket utgang		Ingen	N.O, N.C & COM. *1 Veksel 125V/1A	
Størrelse		90mm(L)*93mm(W)*40mm(H)		
Materiale		ABS, PC		
Vekt		170g		




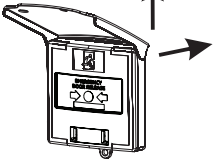

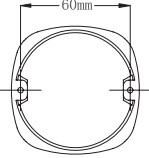
Tilkoblinger



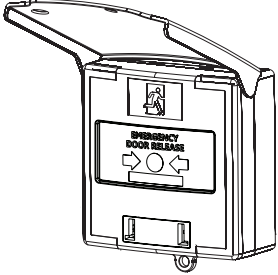
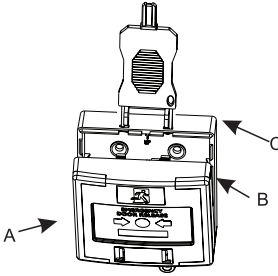
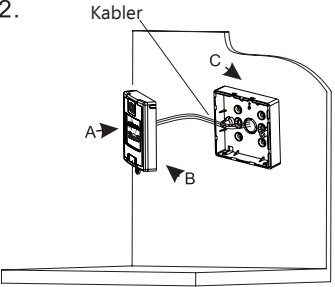
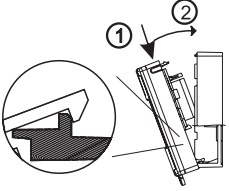
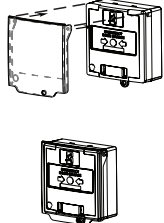
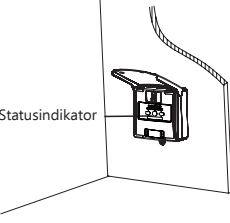
Kablingsdiagram




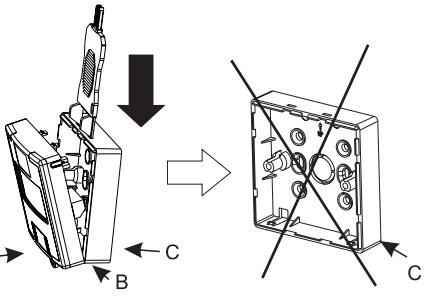
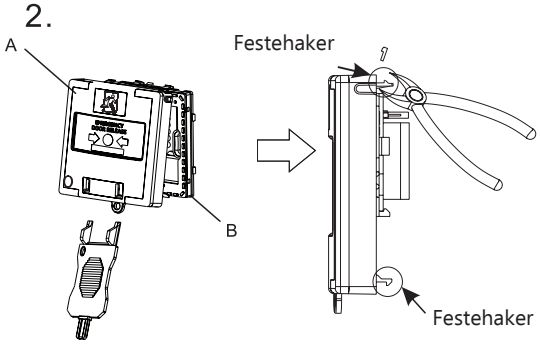
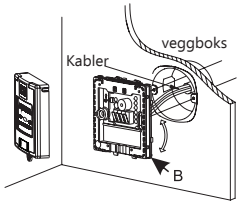
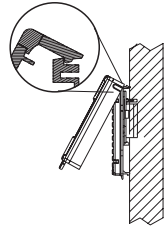
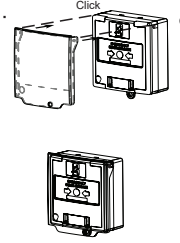
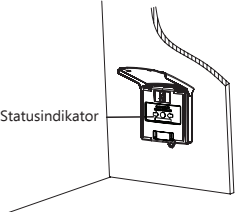
Viktig: Før installasjonen

<p>⚠ Åpne den bakre boksen først. vennligst ta av lokket først slik at dette ikke faller av og får skader/riper ved installasjonen. Sett lokket på plass etter monteringen</p> <p>① </p> <p>② </p>	<p>▲ Reset-nøkkel</p> <p>Brukes ved åpning</p>  <p>Brukes ved reset</p>	<p>▲ Tilpasset innfelling i bakboksene med 60mm avstand mellom festeskruer</p> 	<p>▲</p>
---	--	--	----------

På-vegg montering

<p>Installasjonssteg</p> <p>Ferdig</p> 	<p>1. </p> <p>Bruk medfølgende nøkkel for å løsne bakboksen (C)</p>	<p>2. </p> <p>Kabler</p> <p>Fest bakboksen (C) til veggen og tiloble ledninger</p>
<p>3. </p> <p>Sett døråpneren til bakboksen som vist over</p>	<p>4. </p> <p>Fest beskyttelseslokket til døråpneren</p>	<p>5. </p> <p>Statusindikator</p> <p>Sjekk at statusindikatoren viser grønt og lukk lokket for å ferdigstille installasjonen</p>

Innfeldt montering

<p>Installasjonssteg</p> <p>Sidevisning</p> 	<p>1. </p> <p>Bruk medfølgende nøkkel for å løsne bakboksen (C) fra døråpneren</p> <p>Bakboksen (C) er ikke nødvendig for innfeldt montering</p>	<p>2. </p> <p>Festehaker</p> <p>Bruk nøkkelen for å løsne A og B delene fra hverandre</p> <p>Klipp av festehakene</p>	
<p>3. </p> <p>Kabler</p> <p>veggboks</p> <p>Fest den midtre delen (B) til veggboksen og koble ledninger</p>	<p>4. </p> <p>Fest frontdelen A til den midtre delen B som vist ovenfor</p>	<p>5. </p> <p>Click</p> <p>Click</p> <p>Fest beskyttelseslokket til nødåpneren</p>	<p>6. </p> <p>Statusindikator</p> <p>Sjekk at statusindikatoren viser grønt og lukk lokket for å ferdigstille installasjonen</p>